

Cinderella

CLASSIC

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



OBSAH

OBSAH BALENÍ	3
STAVBA	3
INSTALACE / VĚTRÁNÍ	4
POUŽÍVÁNÍ	5
VYPRAZDŇOVÁNÍ	6
ÚDRŽBA	7
FUNKCE ZABEZPEČENÍ	8
INDIKÁTORY A CHYBOVÉ ZPRÁVY	8
TECHNICKÉ NÁVODY	10

Poslední stránka uživatelské příručky je www.fritidstoa.se a můžete
vystřihnout a umístit v místnosti toalety.

OBSAH BALENÍ

Balení Cinderella Ecocat obsahuje:

- Cinderella Classic
- Karton s 500 ks sáčků
- 1 ks ventilační roura, délka 45 cm, Ø 110 mm
- 1 ks T-koleno, Ø 110mm
- 1 ks povětrnostní kryt (na vrchol odvětrání)
- Návod k použití
-




KONSTRUKCE

Cinderella je vyráběná: vnitřní části z odolné oceli kyselinám a mísa je vyráběná ze skleněných vláken vyztuženém plastu. V případě výpadku elektrického proudu, je spalování zastavené. Zabudovaná baterie pohání ventilátor a elektromotor v případě nutnosti.

Zdrojem tepla je speciálně vyráběná topná spirála, která odolává vysokým teplotám. Teplota je regulovaná senzory řízenými množstvím PCB. Všechny součásti v toaletě jsou nejvyšší kvality. Každá toaleta podstupuje rozsáhlé testování předtím, než je zabalená a dodaná. Cinderella je testovaná a schválená podle laboratoře SEMKO. Toaleta je také EMC-testovaná v souladu s aktuálními standardy EU a je CE-označená.



INSTALLACE / VENTILACE

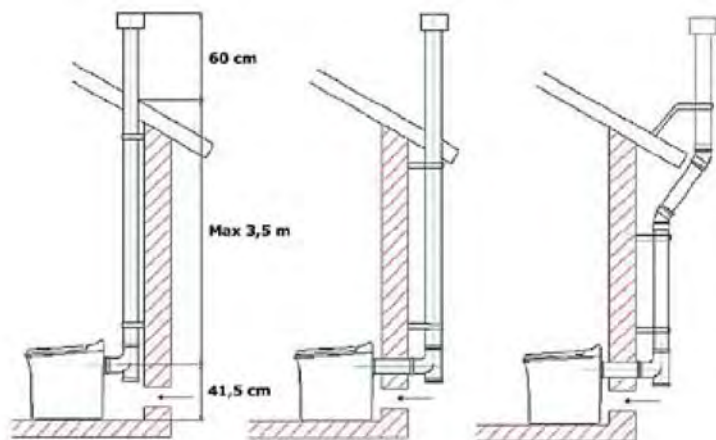

Potřebný vzduch je vháněn do prostoru toalety.

Toaleta musí stát na pevné podlaze, a mezera mezi toaletou a podlahou nesmí být uzavřena.

Místnost musí být dobře větraná s ekvivalentem 160 mm čerstvého přívodu vzduchu. To je dobrý nápad umístit vtok za toaletou na podlaze, aby se vyhnulo ztrátám proudění.

Následujte tyto instrukce:

1. Vytvořte díru pro větrání, buď ven skrz zeď (nejsnadnější) či nahoru skrz střechu.
2. Shromážděte nezbytné části roury. Dobrý nápad je použít malý saponát k tomu, je potom snadnější spojování rour. Upravte spojovací trubku na vhodnou délku. Přívod asi 5 cm spojovací trubky do zadní strany toalety a stejný do T - kusu.

Je důležité, že dimenze roury je 110 mm po celou cestu mezi toaletou a deštnou čepicí, a že to je PP model. Maximální délka vývodu je 3.5 m s jedním (1) 90° úhlem (T - dodané s toaletou). Až 4 x 30° kolena či 2 x 45° kolena mohou být používána pro vedení přes okna či okapy. Jestliže bude delší odvětrání nebo více kolen, tak je možné instalovat silnější ventilátor v toaletě. Kontaktujte Vašeho prodejce.

3. Upravte deštnou čepici. Stiskněte deštnou čepici dolů. **Prosím všimněte si:** Neupravujte " síť hmyzu" přes konec zavzdušňovací trubky. Dejte toaletu do polohy a připojte k zásuvce 220-230 V/ 10A.
4. Odřízněte svazování kabelů, které drží mísu spalování během dopravy. Start Cinderella stlačením ON/OFF vypínače dolů elektrickým konektorem na zádi toalety.

Správná instalace odvětrání je rozhodující pro dlouhou životnost pro toaletu a bezproblémové používání!

POUŽITÍ

1. Zkontrolujte, že zelená lampa svítí.
 2. Zvedněte víko sedadlo. Ventilace se rozběhne.
 3. Umístěte jeden Cinderella sáček/bag do mísy. **Sáček/ bag musí** být vložen při každém použití.
 4. Položte sedátko.
 5. Použijte toaletu. Jestli je velmi málo vyprodukovaného odpadu, či jestliže je použito hodně papíru, nalijte několik decilitrů vody do sáčku a ujistěte se, že to pořádně spadne.
 6. Zavřete poklop.
 7. Stiskněte asi na 1 vteřinu tlačítko “Big figure” (spalovací čas je 70 minut) nebo tlačítko “Little figure” (spalovací čas je 40 minut). Tlačítko “Little figure” použijte tehdy, když je odpadu málo, nebo toaleta je ještě teplá. Jestliže toaletu trvale používá více lidí, měli by jste vždy použít tlačítko “Big figure”.
- Poznámka : modely od roku 2011 mají pouze jedno tlačítko označené šipkou dolů.*
8. Kdy svítí žluté světlo, toto signalizuje, že spalování probíhá. Ventilátor běží po celou dobu spalování. Když světlo zhasne, spalování je ukončeno. Ventilátor stále běží kolem 1-2 hodin dokud teplota ve spalovací míse neklesne pod 80° C.



Předtím než opustíte toaletu, zkontrolujte, že taška a obsah byly pořádně “spláchnuty pryč”. Jestliže ne, podívej se na položku 3 pod CHYBOVÉ HLÁŠENÍ.

Když jste skončili, tak nový sáček pro další použití NEDÁVÁTE.

Cinderella může být používána jak popsáno výše dokonce i když probíhá spalování.



VYPRAZDŇOVÁNÍ

Když se Cinderella používá po určitou dobu, musí se vyprázdnit popel.

Následujte tyto instrukce:

1. Ujistěte se, že spalování není v běhu a toaleta není horká. Ventilátor nesmí běžet.
2. Otevřete dvířka na spodu čelní strany. Z bezpečnostních důvodů, to může být obtížné.
3. Točte mísu spalování tak, že držadlo je v otvoru. Červená a žlutá lampa nyní signalizuje, že mísa spalování je mimo pozici.
4. Vytáhněte mísu spalování směrem k Vám.
5. Zvedněte "vnitřní mísu" a vyprázdněte se popel ve vhodném místě, například na vašich záhonech.
6. Vraťte "vnitřní mísu".
7. Vstrčte mísu spalování zpět do toalety.
8. Otočte držadlo pevně vlevo, dokud to půjde. Červené a žluté světlo zhasnou.
9. Namontujte zpět čelní dvířka.



ÚDRŽBA

Na čištění toalety může být používány saponáty, na mísu i na vnější strany. Nevyplachujte. Používejte rozstříkovací láhev či vlhkou látku/houbu.

Když je moč spalována, můžou se tvořit močové krystaly. Tyto jsou často nalezeny na okraji a vypadají jako sušený cement. Nejsnadnější způsob jak je odstranit je nalít na ně teplou vodu a nechat to asi 20 minut. Močové krystaly se rozpustí v horké vodě.

Pro zvýšení životnosti katalyzátoru doporučujeme, aby běžel jeden spalovací takt za použití vody, nejméně jednou za rok.

Následujte tyto instrukce:

1. Vyprázdněte a vyčistěte mísu spalování obvyklým způsobem.
2. Nalijte jeden litr vody přímo do spalovací mísy před znovu nainstalováním.
3. Zvedněte a zavřete poklop, až se ventilátor rozeběhne.
4. Stiskněte "Big figure".
5. Voda se nyní vyvařuje a vytvořenou vodní párou se čistí katalyzátor.
6. Jeden kompletní spalovací cyklus (žluté světlo vypnuto) a toaleta může být používána jako normálně.

Kontrolujte v pravidelných intervalech, že otvor ve spodní části T - kolena pro kondenzát není zablokovaný.

V souvislosti s normálním úklidem, či jestliže někdo zapomněl použít sáček – čistí se mísa podle popisu dole

(Poznámka: toaleta musí být studená, nepoužitá a ventilátor nesmí běžet)

1. Otevřete a zavřete poklop tak, že se ventilátor rozeběhne.
2. Stiskněte klávesu Start.
3. Kdy uslyšíte otevření chlopní, zvedněte poklop. Chlopně dolů k míse spalování jsou nyní otevřeny. Podívejte se do toalety a červená lampa svítí.
4. Očistěte vnitřek vlhkým papírem. Očistěte celou mísu pečlivě, včetně "křidel" nerezových chlopní. Vhodte papír do mísy spalování.
5. Když jste skončili úklid, zavřete poklop.
6. Nyní začne spalování a vhozený papír je spálený

FUNKCE ZABEZPEČENÍ

Jestliže teplota uvnitř koše je příliš horká, pojistka se spouští, žluté světlo bliká a je slyšet trvalý zvukový signál. Resetujte pojistku po odšroubování šedé zásuvky na pravé straně toalety. Stiskněte pojistku, až uslyšíte kliknutí. Nepoužívejte ostré předměty na stisknutí pojistky. Jestliže je tepelná ochrana spuštěná, prosím přečtěte si bod 6 kap. **CHYBOVÁ HLÁŠENÍ**.

Jestliže je mísa spalování mimo pozici, pokračující spalování zastavte a hlavní části napětí odpojte. Když víko toalety je otevřené hlavní napájení je odpojené a spalování nemůže být nastartováno. Červené světlo bude svítit, dokud nezavřete víko.

Hořlavé kapaliny **se NESMÍ** vlévat do toalety. Mísa spalování **NESMÍ být** vytahována dokud ventilátor běží a toaleta je teplá.

INDIKÁTORY A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Červené světlo bliká – není zvukový signál	1	Poklop je otevřený.	Zavřete poklop. Světlo zhasne.
	2	Chyba v magnet. senzoru a poklop v pozici zavřeno	Zkontrolujte magnet, který je umístěný pod víkem. Jestliže problém trvá, kontaktujte Vašeho prodejce.
Červené světlo bliká - trvalý zvukový signál	3	Mechanismus poklopu Selhal, nebo sáček je namačkaný uvnitř. Toaleta musí být chladná!	Vložte nový sáček s 3-5 dl vody a stiskněte jedenkrát start tlačítko. Jestliže víko se neotevře, sáček tam zůstal a zevnitř se ozývá hluk od motoru min 1 vteřinu. Vytáhněte spalovací mísu a zkontrolujte zda tam nejsou nějaké namačkané zbytky za sáčků v tepelně izolovaném poklopu na vrcholu spalovací komory. Klepněte na víčko, aby se uvolnil namačkaný papír. Jestli toto nepomohlo, kontaktujte prodejce.
		Chyba ve víku motoru.	Není slyšet žádný zvuk z motoru. Kontaktujte prodejce.
Červené a žluté světlo svítí - 3 krátká pípnutí	4	Mísa spalování není ve správné pozici.	Odstraňte mísu spalování a vyměňte to ještě jednou. Otočte držadlem pevně doleva. Světla zhasnou.
	5	Chyba v magnetu v zadní hrana spalovací mísy.	Kontaktujte prodejce.

INDIKACE A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

INDIKACE	ČÍSLO	PŘÍČINA	POSTUP
Žlutá lampa svítí - jde nepřetržitě houkání	6	Tepelná ochrana vypnula toaletu.	Zkontrolujte, zda pojistka byla spuštěná, podívejte se na Funkce zabezpečení. Zkontrolujte, že se do toalety dostává dostatečné množství čerstvého vzduchu (odpovídající k 160 mm ventilu) a, že vývod není zablokovaný, zda nemáte příliš mnoho kolen, nebo není ucpaný povětrnostní kryt hmyzem
	7	Chyba v topném obvodu.	Kontaktujte prodejce.
Červené, žluté a zelené světlo bliká – jde nepřetržitě houkání	8	Teplota příliš vysoká na PCB.	Kontaktujte prodejce.
Červená, zelená lampa svítí.	9	Chyba ve ventilaci - nejde	Kontaktujte prodavače.
Zelená lampa bliká.	10	Nabíjení baterie.	Jestliže zelená lampa svítí déle jak 24 hodin, podívejte se na položku 11.
	11	Vadná baterie.	Kontaktujte prodejce.
Zelená lampa nesvítí.	12	Toaleta je bez napájení.	Zkontrolujte přívod 220 V v zásuvce. Zkontrolujte pojistku/ jistič.
Neúplné spalování a/nebo zápach.	13	Povětrnostní kryt spadl dolů, či roura ventilace Je blokována.	Musí být min. 5 cm mezi koncem roury a krytem. NEDÁVAT žádnou síť přes kryt roury.
	14	Dlouhá roura nebo Mnoho ohybů.	Upravte rouru a/či redukuje počet kolen/ ohybů.
	15	Velmi málo vzduchu v místnosti toalety	Zvyšte přívod vzduchu. Upravte 160 mm Ventil vzduchu, ideálně za toaletou.
Zápach během spalování.	16	Popel blokuje katalyzátor. Toaleta musí být chladná!	Odpojte toaletu od roury odvětrání a a odstraňte mísu spalování. Umístěte trubku vysavače proti malé rouře na zádi toalety. Jestliže se zvuk vysavače mění, katalyzátor je zablokovaný. Nalijte 1-1.5 litry vody přímo do spalovací komory Zahajte spalování tlačítkem "Big figure". Jestli to nepomůže, kontaktujte prodejce.
"Zkamenění" ve Spalovací míse.	17		Namočte vnitřek spalovací mísy Na 20 minut teplou vodou, aby došlo k uvolnění solí z moči a fekálií.

Toaleta může být resetována přidržetím tlačítka „šipka dolů“ současně do té doby, než vy uslyšíte podivný zvuk. Toaleta se resetuje po asi 7 sekundách.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výška sedadla	530 mm
Výška	590 mm
Šířka	385 mm
Hloubka	585 mm
Váha	30 kg
Kapacita	až do 14 lidí
Odvzdušňovací trubka	max. délka 3,5m Ø 110 mm
Napětí	220-230 V, 10A
Kapacita ventilace	175 m ³ /h
Spalování/ výstup	2000 W
Spotřeba elektřiny na použití	0,5 – 1,5 kWh

ZÁRUKA

Záruka je platná do dvou (2) roků od data nákupu.

Záruka pokrývá poruchy způsobené výrobou v součástech, které se vyskytly během garanční lhůty.

Záruka nepokryje nesprávnou instalaci, nesprávné použití, doprava a nešetrné zacházení.

Nějaké /každé /žádné opravy musí být provedeny odborně. V případě stížnosti, prosím uveďte sériové číslo, které je na zadní části toalety. Toaleta musí být před opravou čistá.

Jestli máte jakékoliv otázky týkající se vaší Cinderelly, kontaktujte prosím Vašeho prodejce.

**V zadní části příručky je Návod na obsluhu.
Umístěte ji blízko Vaší toalety Cinderella Classic.**

Toto si přečtete před použitím toalety



Zvedněte víko a sedátko.
Ventilátor se rozeběhne.



Vložte do mísy sáček.
Sáček musí být vložen při
každém použití toalety.



Položte sedátko.



Použijte toaletu. Když je málo
odpadu, nalijte několik decilitrů vody
do sáčku a ujistěte se, že
odpadne pořádně.



Zavřete víko.



Stiskněte “šipku dolů”.

Cinderella může být používána i když probíhá spalování.